


GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN

Conexión

Conectar el cable "Cable de impresora Z" (Ref. 36784) al indicador de peso y a la impresora.

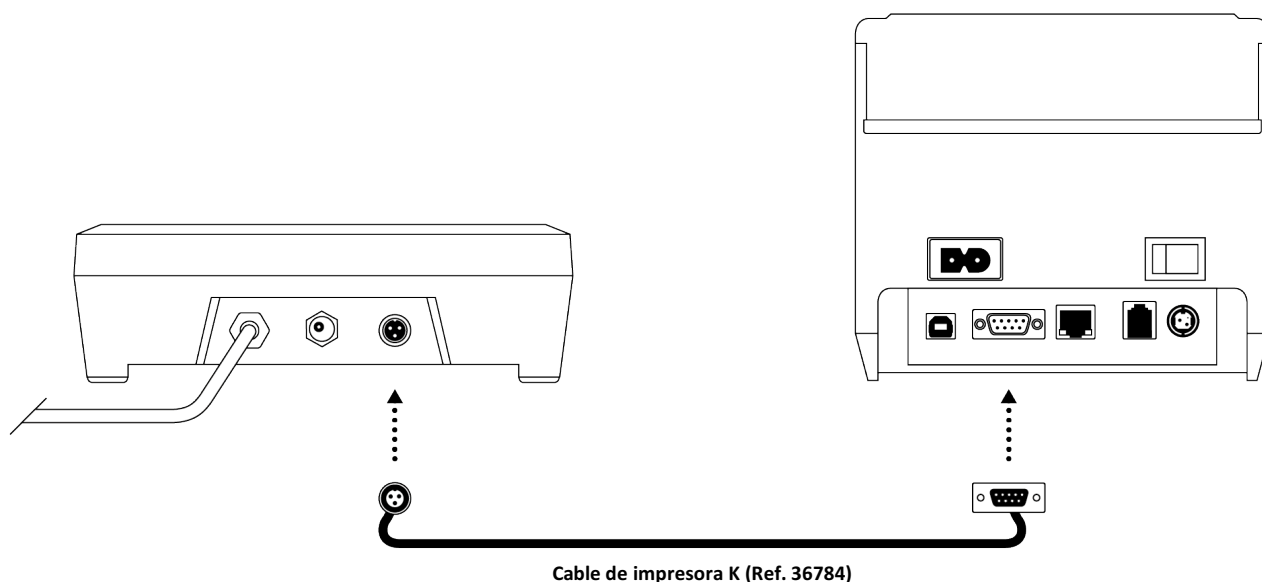

Cable de impresora K (Ref. 36784)

Paso 1: Configurar el indicador de peso Z3 para su uso con la impresora PR6

El indicador Z3 está configurado de fábrica para utilizar una impresora modelo PR4. Para obtener todas las prestaciones de su **impresora PR6**, debe cambiar esta configuración la primera vez antes de su utilización siguiendo las indicaciones contenidas en este documento. Una vez concluido este procedimiento, la configuración queda registrada en la memoria no volátil del equipo, y no será necesario volver a repetirlo.

1. Pulse la tecla **[M/BG]** para acceder al menú de opciones de configuración.
2. Pulse la tecla **→** para desplazarse a la opción del menú **5232**.
3. Pulse la tecla **↵** para validar, en el visor aparecerá la opción **Pr6**.
4. Pulse la tecla **→** de forma repetida para avanzar hasta la opción **Pr6** y pulse la tecla **↵** para acceder a este submenú de opciones.
5. Pulse la tecla **→** de forma repetida para avanzar hasta la opción **Pr6** y pulse la tecla **↵** para validar.
6. En el visor aparecerá el mensaje **SAVE** indicando que la opción seleccionada ha sido guardada en la memoria no volátil del indicador.
7. Pulse la tecla **ESC** de manera repetida para salir del menú de opciones de configuración y volver al modo normal de funcionamiento (indicador de peso).

