


GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN

Conexión

Conectar el cable USB Direct Z al indicador de peso y al PC.

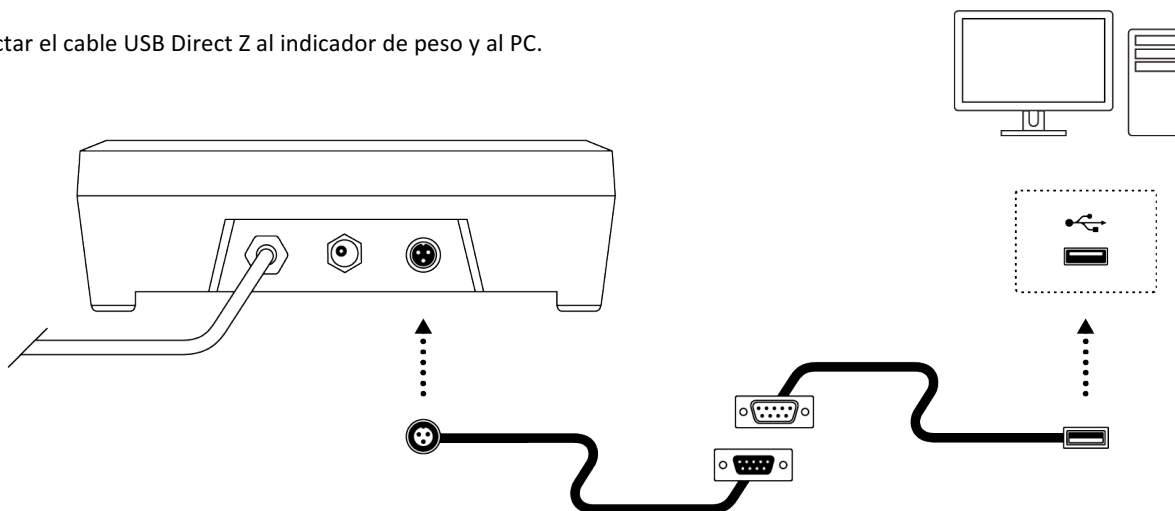

Paso 1: Configurar el indicador de peso para su uso con el cable USB Direct Z

Los siguientes pasos son necesarios la primera vez que se utiliza el indicador de peso Z3 para que funcione correctamente con este accesorio. Una vez concluido este procedimiento, la configuración queda registrada en la memoria no volátil del equipo, y no será necesario volver a repetirlo.

1. Pulse y mantenga pulsada durante 2 segundos la tecla **[M/BG]** para acceder al menú de opciones de configuración.
2. Pulse la tecla **→** para desplazarse a través de las diferentes opciones del menú hasta que en el visor aparezca la opción **5232**.
Pulse la tecla **↵** para validar.
3. Pulse la tecla **→** para desplazarse a través de las diferentes opciones del menú hasta que en el visor aparezca la opción **FD-7**.
Pulse la tecla **↵** para validar.
4. Pulse la tecla **→** para desplazarse a través de las diferentes opciones del menú hasta que en el visor aparezca la opción **u5b**.
Pulse la tecla **↵** para validar.
En el visor aparecerá el mensaje **SAVE** indicando que la opción seleccionada ha sido guardada en la memoria no volátil.
Pulse la tecla **[ESC]** de forma repetida para salir del menú de opciones de configuración y volver al modo normal de funcionamiento (indicador de peso).

Paso 2: Conectar el cable USB Direct Z al PC

Este accesorio es un dispositivo compatible con sistemas operativos Microsoft Windows 7 y posteriores, incluyendo Windows 10.

Al conectar el **Cable USB Direct Z** al PC, su sistema operativo detectará de forma automática un nuevo dispositivo USB de entrada de datos "tipo teclado".

Al abrir un cuadro de texto con cualquier aplicación, al enviar el peso desde el indicador Z3, esta información aparecerá en pantalla como si la hubiera tecleado.

Por defecto, el indicador Z3 está configurado para enviar el peso que aparece en el display al pulsar la tecla de impresión **→**.

Es posible cambiar esta configuración para que el peso se envíe de forma automática cada vez que se detecte un peso estable, o bien de forma continua. Consulte el manual de instrucciones del indicador Z3 si desea profundizar en estas opciones de configuración.

