


KURZANLEITUNG ZUR KONFIGURATION

Anschluss

Das Kabel „RS-232 Kabel für RD3 S“ (Art.-Nr. 36788) mit der Waage S3-RS /S5i-RS und zum dem RD3 Großanzeige.

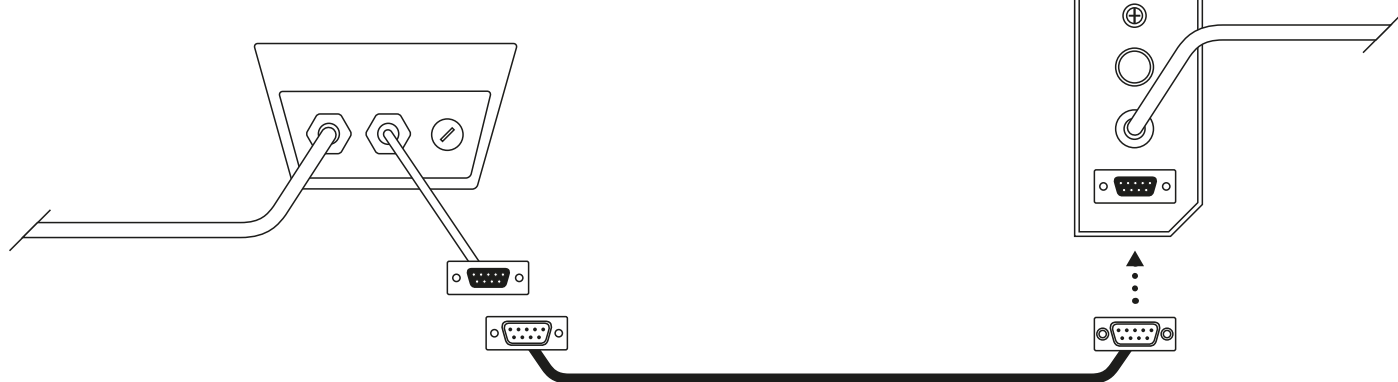

Schritt 1: Konfiguration der Waage S3-RS / S5i-RS zur Verwendung mit dem RD3 Großanzeige.

Die Waage S3-RS /S5i-RS ist ab Werk zur Verwendung mit dem Druckermodell PR4 konfiguriert. Um es mit einem RD3 Großanzeige zu verbinden, muss diese Konfiguration vor der ersten Verwendung laut den in diesem Leitfaden enthaltenen Anleitungen geändert werden. Nach Abschluss dieses Verfahrens wird die Konfiguration im nichtflüchtigen Speicher des Geräts gespeichert und muss nicht mehr wiederholt werden.

1. Die Taste **[PLU/M]** drücken, um das Konfigurationsmenü aufzurufen.
2. Die Taste **←** drücken, um die Menüoption **UART** aufzurufen.
3. Die Taste **↵** zur Bestätigung drücken. Auf der Anzeige erscheint die Option **br 009**
4. Die Taste **↵** zur Bestätigung drücken. Auf der Anzeige erscheint die Option **br -P 1**
5. Die Taste **↵** zur Bestätigung drücken. Auf der Anzeige erscheint die Option **baud 1**
6. Die Taste **↵** zur Bestätigung drücken. Auf der Anzeige erscheint die Option **PC -P 0**
7. Die Taste **↵** zur Bestätigung drücken. Auf der Anzeige erscheint die Option **doLP 1**
8. Die Taste **↵** zur Bestätigung drücken. Auf der Anzeige erscheint die Option **REPP 0**
9. Die Taste **↑** drücken. Auf der Anzeige erscheint die Nachricht **REPP 1** um anzuzeigen, dass der RD3 Großanzeige angeschlossen ist
10. Die Taste **↵** zur Bestätigung drücken. Auf der Anzeige erscheint die Option **bc -P 2**
11. Die Taste **↵** zur Bestätigung drücken. Auf der Anzeige erscheint die Option **PC2P 1**
12. Die Taste **↵** zur Bestätigung drücken. Auf der Anzeige erscheint die Option **Serial 1**
13. Die Taste **↵** zur Bestätigung drücken. Auf der Anzeige erscheint die Option **UART**
14. Die Taste **[U/ESC]** drücken, um das Konfigurationsmenü zu verlassen und zum normalen Betriebsmodus (Gewichtsanzeige) zurückzukehren.

Auf der Anzeige erscheint die Nachricht **SAVE** um anzuzeigen, dass die ausgewählte Option im nichtflüchtigen Speicher der Waage gespeichert wurde.



Gram Precision S.L.
Travesía Industrial, 11 · 08907
Hospitalet de Llobregat · Barcelona (Spain)
Tel. +34 902 208 000 · +34 93 300 33 32
Fax +34 93 300 66 98
comercial@gram.es
www.gram-group.com

Laden Sie das vollständige Handbuch über den nachstehenden Link herunter:

http://gram-group.com/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL_K3_2017_DEU.pdf

