


GUIDE RAPIDE DE CONFIGURATION

Connexion

Branchez le câble « Câble RS-232 à RD3 S » (Réf. 36788) à l'indicateur de poids et à l'Indicateur répéteur.

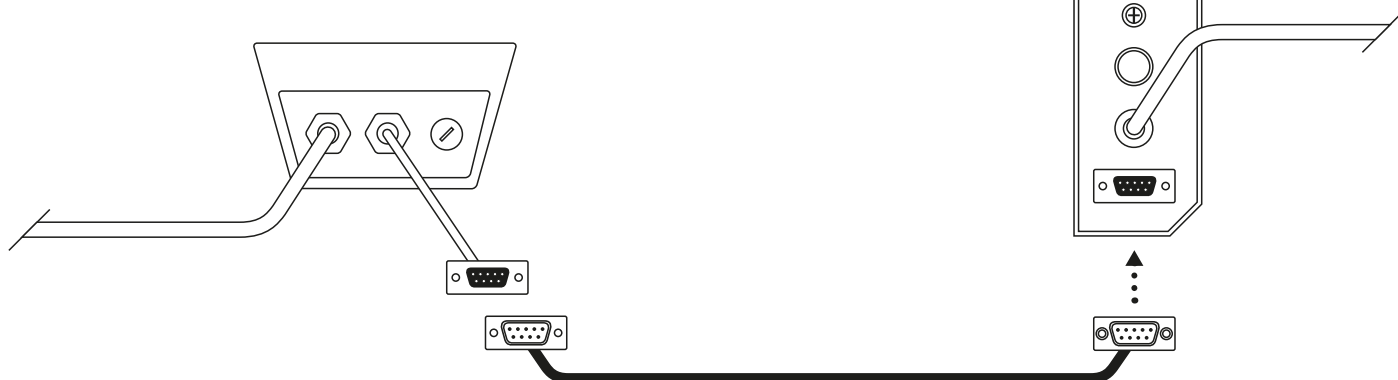

Étape 1 : Configurez la balance S3-RS /S5i-RS en vue de son utilisation avec l' Indicateur répéteur RD3

La balance S3-RS /S5i-RS est configuré d'usine pour utiliser une imprimante modèle PR4. Pour le connecter à un **répéteur de poids RD3**, vous devez modifier cette configuration avant la première utilisation, en suivant les indications détaillées sur ce document. Une fois ce processus achevé, la configuration sera enregistrée dans la mémoire non volatile de l'appareil et il sera inutile de la répéter.

1. Appuyez sur la touche **[PLU/M]** pour accéder au menu des options de configuration.
2. Appuyez sur la touche **←** pour accéder à l'option du menu **uRrE**
3. Appuyez sur la touche **↓** pour valider, sur l'écran s'affichera l'option **br 009**
4. Appuyez sur la touche **↓** pour valider, sur l'écran s'affichera l'option **Lr -P 1**
5. Appuyez sur la touche **↓** pour valider, sur l'écran s'affichera l'option **LEnP 1**
6. Appuyez sur la touche **↓** pour valider, sur l'écran s'affichera l'option **PC -P 0**
7. Appuyez sur la touche **↓** pour valider, sur l'écran s'affichera l'option **dolP 1**
8. Appuyez sur la touche **↓** pour valider, sur l'écran s'affichera l'option **rEPP 0**
9. Appuyez sur la touche **↑**. L'écran affichera le message **rEPP 1** pour indiquer que le répéteur RD3 est connecté.
10. Appuyez sur la touche **↓** pour valider, sur l'écran s'affichera l'option **bC -P 2**
11. Appuyez sur la touche **↓** pour valider, sur l'écran s'affichera l'option **PC2P 1**
12. Appuyez sur la touche **↓** pour valider, sur l'écran s'affichera l'option **SMod 1**
13. Appuyez sur la touche **↓** pour valider, sur l'écran s'affichera l'option **uRrE**
14. Appuyez sur la touche **[U/ESC]** pour quitter le menu des options de configuration et revenir au mode normal de fonctionnement (indicateur de poids).

Sur l'écran s'affichera le message **SAVE** qui indique que l'option sélectionnée a été enregistrée dans la mémoire non volatile de l'indicateur.



Gram Precision S.L.
Travesía Industrial, 11 · 08907
Hospitalet de Llobregat · Barcelona (Spain)
Tel. +34 902 208 000 · +34 93 300 33 32
Fax +34 93 300 66 98
comercial@gram.es
www.gram-group.com

Téléchargez le manuel complet en cliquant sur le lien suivant :

http://gram-group.com/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL_K3_2017_FRA.pdf

